INFOTAINMENT GUIDE

SENSUS WEB EDITION

BEM-VINDO AO SENSUS INFOTAINMENT

Este suplemento tem como objectivo fornecer uma breve apresentação das funções mais utilizadas do Sensus Infotainment e auxiliar a retirar o máximo partido deste sofisticado e precioso sistema.

As especificações, elementos de design e ilustrações deste suplemento não são vinculativos. A Volvo Car Corporation reserva o direito de proceder a alterações sem aviso prévio.

Um asterisco (*) indica equipamento opcional.

© Volvo Car Corporation

SENSUS INFOTAINMENT - INTRODUÇÃO

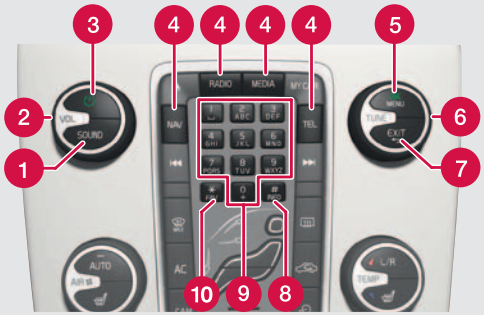

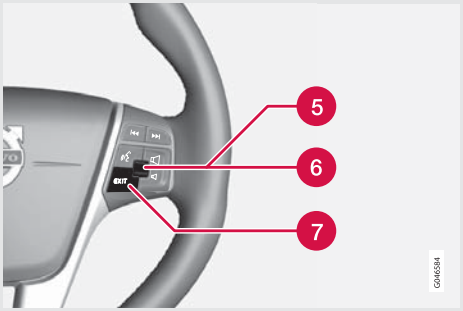

O Sensus Infotainment proporciona um interface coordenado para operar uma série de funções que podem ser acedidas através dos botões na consola central.

1. **SOUND** – pressione para aceder ao menu das configurações do som (graves, agudos, etc.). Pressione repetidamente para aceder à configuração pretendida.
2. **VOL** – rode para aumentar ou diminuir o volume.
3. (**On/Off**)
   - Pressione brevemente para iniciar o Sensus Infotainment.
   - Mantenha pressionado (até o ecrã ficar preto) para desligar o sistema.
   - Pressione brevemente para silenciar o som do sistema e volte a pressionar brevemente para fazer regressar o som.

   Todo o sistema Sensus Infotainment, incluindo as funções de navegação* e de telefone*, é ligado/desligado em simultâneo quando se utiliza este botão.
4. **Botões modo** - Seleccione um modo (por exemplo: **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, etc.) pressionando o seu botão na consola central. A fonte mais recente no modo seleccionado (por exemplo: **FM1**) é exibida.
   A localização destes botões na consola central pode variar ligeiramente com o modelo.
5. **OK/MENU** – confirma uma selecção de menu. Esta acção encaminha para a vista de menu do modo seleccionado (**RADIO** ou **MEDIA**). Setas no lado direito do ecrã indicam submenus.
6. **TUNE** – rode para percorrer pelas faixas/pastas, estações de rádio e de TV*, contactos telefónicos ou para navegar pelas alternativas exibidas no ecrã.
7. **EXIT** – recua no sistema de menu, cancela a função presente, rejeita uma chamada telefónica em entrada ou elimina caracteres inseridos no ecrã. A partir da vista principal de um modo, mantenha pressionado para aceder ao menu principal do Sensus Infotainment.
8. **# INFO** - Se estiver disponível mais informação do que a exibida no ecrã, pressione **# INFO** para exibir a informação restante.
9. **Teclado** - para armazenar pré-definições ou inserir números/letras.
10. *** FAV** - utilizado para armazenar funções utilizadas com frequência, permitindo iniciar a função armazenada com uma simples pressão no botão. Ver exemplo em **SENSUS INFOTAINMENT - MODO DE NAVEGAÇÃO**.

TECLADO DO VOLANTE (COM SELECTOR ROTATIVO*)

Os botões do teclado do lado direito do volante podem ser utilizados do mesmo modo que alguns comandos da consola central.

5. **Selector rotativo (pressionar)**: funciona do mesmo modo que **OK/MENU** na consola central.
6. **Selector rotativo (rodar)**: funciona do mesmo modo que **TUNE** na consola central.
7. **EXIT**: funciona do mesmo modo que EXIT na consola central.

NOTA

- Neste suplemento o selector rotativo (apenas disponível alguns teclados do volante) será referido como "o selector rotativo" e o botão **OK/MENU** da consola central será referido como "OK."
- Para informação mais detalhada sobre as várias funcionalidades do Sensus Infotainment, consulte o seu manual de instruções.

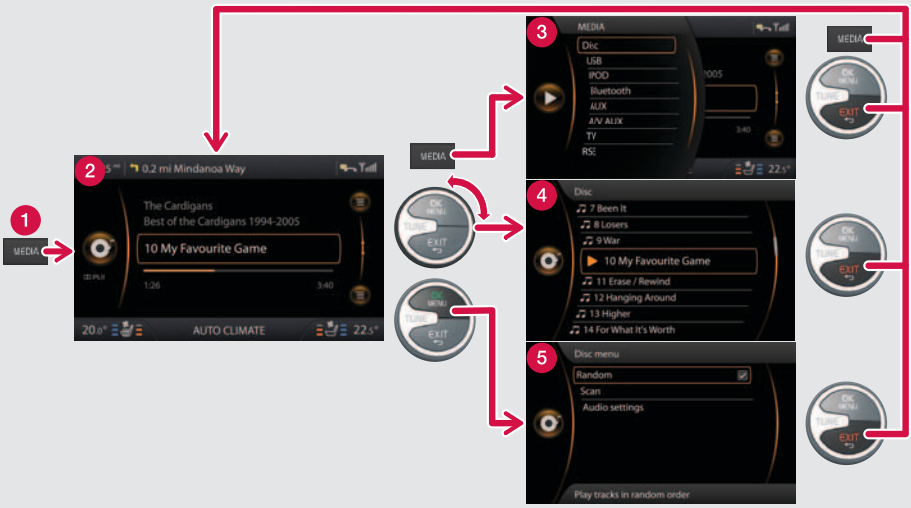

1. **Botão modo** (o número de botões varia consoante o nível de instrumentação do automóvel).
2. **Vista normal**
3. **Vista de atalho**
4. **Vista de acesso rápido**
5. **Vista de menu**

Navegação numa vista de modo

Cada modo possui quatro vistas de ecrã diferentes (as várias vistas para **MEDIA** são exibidas no exemplo em cima).

- **Vista normal (2) –** a vista normal do modo.
- **Vista de atalho (3) –** exibe as alternativas mais comuns para os modos **RADIO**, **MEDIA**, **TEL*** e **NAV*** (pressione o botão do modo activo (1) para exibir esta vista).
- **Vista de acesso rápido (4) – rode o selector rotativo ou TUNE para** exibir, por exemplo, uma lista de estações rádio/faixas num disco, etc.
- **Vista de menu (5) –** quando na vista normal, pressione o selector rotativo ou OK para exibir as definições disponíveis.

VISTA PRINCIPAL DO SENSUS INFOTAINMENT

Seleccionar um modo a partir do teclado do volante

A partir de uma vista normal de um modo, mantendo pressionado **EXIT** exibe a vista principal do Sensus Infotainment, que permite seleccionar um modo.

Avance pela vista principal do Sensus Infotainment rodando o selector rotativo e pressione o mesmo para exibir a vista de atalho do modo seleccionado.

Esta vista exibe:

NAV* - sistema de navegação da Volvo (RTI)

RADIO - AM, FM, SAT*/DAB*

MEDIA - CD, DVD*, AUX, AV/AUX*, USB*, Bluetooth®*, TV*

TEL* - mãos-livres Bluetooth®

MY CAR - configurações do veículo

CAM* - câmara traseira de assistência ao estacionamento

As opções que não estejam instaladas no automóvel não são exibidas nesta lista.

SENSUS INFOTAINMENT - MODO DE RÁDIO

VISTA NORMAL DO MODO RÁDIO

Caso não se encontre na vista normal deste modo pressione **RADIO** na consola central. Acede assim directamente à vista normal do modo rádio, sendo apresentada e reproduzida a estação sintonizada mais recentemente.

A partir daqui, rode o selector rotativo ou **TUNE** para exibir e percorrer a lista com as estações de rádio disponíveis para a localização actual do automóvel. Seleccione uma estação e confirme pressionando **OK**.

A partir da vista normal do modo rádio pressione **RADIO** para exibir o menu fonte (**AM**, **FM1**, **FM2**, e outras opções que possam estar instaladas no seu automóvel - ver ilustração na coluna da direita). Percorra com o selector rotativo ou com **TUNE** e pressione o selector rotativo ou **OK** para seleccionar.

ARMAZENAR ESTAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS

Podem ser armazenadas dez estações pré-definidas para cada banda de frequência (**AM**, **FM1**, etc.).

As estações pré-definidas armazenadas são seleccionadas utilizando o teclado na consola central.

Para armazenar uma estação sintonize a estação desejada manualmente (ver acima) ou utilize a função **SCAN**.
Para executar o procedimento a partir da vista normal:

1. Pressione **OK** para exibir o menu da banda de frequência seleccionada.
2. Avance para **SCAN** e pressione o selector rotativo ou **OK.** Quando uma estação é detectada, é reproduzida durante alguns segundos antes de voltar a procurar.
3. Para armazenar a estação, pressione uma das teclas numéricas na consola central até o som ser silenciado. Solte o botão. Quando o som regressa, a estação encontra-se armazenada.

O armazenamento de uma estação (ou a pressão em **EXIT**) interrompe a função **SCAN**.

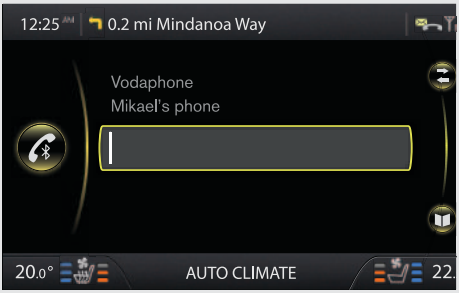

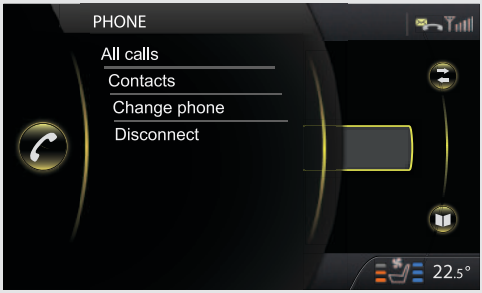

MODO TEL*/BLUETOOTH®

Caso não se encontre na vista normal deste modo pressione **TEL*** na consola central para aceder a todas as funcionalidades do telefone e para utilizar o Bluetooth® para emparelhar telefones Bluetooth® ou outros dispositivos externos.

EMPARELHAR UM DISPOSITIVO BLUETOOTH® COM O SENSUS INFOTAINMENT

Método 1
Procure o dispositivo externo utilizando os menus Sensus Infotainment (**este exemplo assume que não existem dispositivos conectados**).

1. Assegure-se de que o dispositivo externo encontra-se reconhecível (com a sua funcionalidade Bluetooth® activada) e siga as instruções do ecrã Sensus Infotainment.
2. Pressione o selector rotativo ou **OK** e siga as orientações exibidas no ecrã Sensus Infotainment.

O dispositivo externo encontra-se agora emparelhado no Sensus Infotainment.

Caso este procedimento não tenha funcionado, pressione **EXIT** duas vezes e continue com o método 2.

Método 2
Procure o automóvel utilizando a funcionalidade Bluetooth® do dispositivo externo.

1. Torne o automóvel detectável avançando para **Configurações do telefone** e pressionando o selector rotativo ou **OK**. Aparece **Reconhecível**. Pressione o selector rotativo ou **OK**.
2. Seleccione **My Volvo Car** no ecrã do dispositivo externo e siga as orientações fornecidas.
3. Insira um código PIN da sua preferência no dispositivo externo e pressione o seu botão para emparelhar o dispositivo.
   Pressione o selector rotativo ou **OK** e insira o mesmo código PIN no automóvel utilizando o teclado da consola central.

O nome do dispositivo externo é apresentado no ecrã do automóvel e fica então emparelhado ao Sensus Infotainment.

VISTA DE ATALHO (FUNÇÕES COMUNS DO TELEFONE)

A partir da vista normal do modo telefone pressione **TEL*** de novo para exibir o menu de atalho. Avance para a alternativa desejada e pressione o selector rotativo ou **OK**. Pressione **EXIT** para regressar à vista normal do modo telefone.

ACESSO RÁPIDO À LISTA DE CONTACTOS DO TELEFONE CONECTADO (LISTA TELEFÓNICA)

1. Caso não se encontre no modo **TEL*** , pressione **TEL** para aceder à vista normal do modo telefone.
2. Rode o selector rotativo ou **TUNE** para exibir a lista de contactos. Continue a rodar para avançar pela lista.

Pressione o selector rotativo ou **OK** para seleccionar um contacto. Caso exista apenas um número de telefone para este contacto, a chamada é iniciada. Caso existam vários números de telefone, avance para o número desejado e pressione o selector rotativo ou **OK** para iniciar a chamada.

MUDAR DE TELEFONES (OU OUTROS DISPOSITIVOS)

Dois dispositivos Bluetooth® (por exemplo: um telefone e um iPod®) podem estar activos em simultâneo. No entanto, não podem ser utilizados dois telefones ao mesmo tempo para fazer chamadas.

Para mudar o telefone conectado:

1. Pressione **TEL*** para aceder à vista normal do modo telefone.
2. Pressione **TEL*** de novo para exibir o menu de atalho.
3. Avance para **Alterar telefone** e pressione o selector rotativo ou **OK**.
4. Avance para o telefone desejado e pressione o selector rotativo ou **OK** para o seleccionar. Este telefone pode então ser utilizado para fazer e receber chamadas, etc.

No final regressa à vista normal do modo telefone.

SENSUS INFOTAINMENT - MODO DE MEDIA

Caso não se encontre na vista normal deste modo, pressione **MEDIA** na consola central para reproduzir um CD ou ouvir um dispositivo externo. Segue-se um exemplo de como pode conectar um iPod®.

CONECTAR E UTILIZAR UM IPOD®

Pode-se conectar um iPod® (ou outro dispositivo externo) utilizando um cabo USB ou através da funcionalidade Bluetooth® (ver secção EMPARELHAR UM DISPOSITIVO BLUETOOTH® COM SENSUS INFOTAINMENT na secção "Sensus Infotainment - Modo TEL*/bluetooth®").

Segue-se um exemplo do método para conectar um iPod® como fonte de áudio:

1. Pressione **MEDIA** na consola central e insira o modo média.
   Caso o iPod® tenha sido a fonte de áudio usada mais recentemente, a faixa mais recente será retomada automaticamente.
2. Caso o iPod® não tenha sido a fonte de áudio usada mais recentemente, pressione **MEDIA** para exibir a vista de atalho.
3. Avance para **iPod** e pressione o selector rotativo ou **OK**. Caso o iPod tenha sido utilizado anteriormente, a faixa reproduzida mais recentemente será retomada.

Um iPod® conectado à entrada USB também é carregado enquanto é utilizado.

Quando o iPod® é conectado, aparece o texto **Reading iPod**.

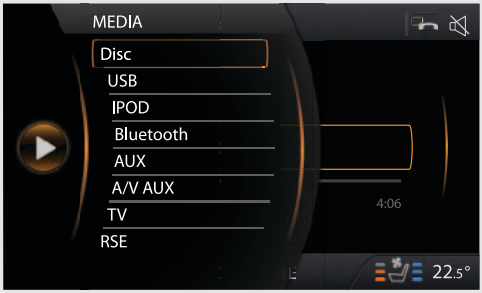

Para mudar de faixa/intérprete/pasta, etc. a partir da faixa em reprodução:

1. Rode o selector rotativo ou **TUNE**.
2. Pressione **EXIT** repetidas vezes até alcançar o menu desejado. Pressione o selector rotativo ou **OK** para confirmar a opção.

Quando um iPod® é utilizado como fonte de áudio, o sistema áudio do veículo assume uma estrutura de menus semelhante à do iPod®. Consulte o manual do iPod para informação mais detalhada.

Para mudar de fonte no modo média, pressione MEDIA para exibir a lista de fontes (ver ilustração acima).

SENSUS INFOTAINMENT - MODO DE NAVEGAÇÃO*

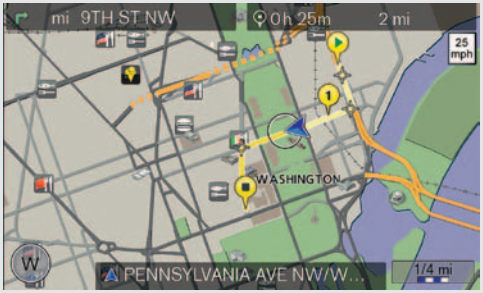

Caso não se encontre na vista normal deste modo pressione NAV* na consola central para aceder ao modo navegação.

DEFINIR UM DESTINO UTILIZANDO UM ENDEREÇO

Segue-se um exemplo de como se pode definir um percurso introduzindo um endereço.

1. A partir da vista normal do modo navegação pressione **NAV*** de novo para exibir o menu de atalho. Pressione o selector rotativo ou **OK** para seleccionar **Definir morada**.
2. Avance para a sua selecção (**Área**, **Cidade**, **Rua**, etc.) e pressione o selector rotativo ou **OK.** Comece a introduzir as letras (ver INTRODUZIR TEXTO no lado direito) até que apareça uma lista ou, se aplicável, avance para a seta da direita na roda de texto e pressione o selector rotativo ou **OK** para aceder à lista de nomes.
3. Avance para o nome desejado e pressione o selector rotativo ou **OK**.
4. Continue a preencher a restante informação do mesmo modo.
5. No fim do menu, avance para **Marcar dest. individual** ou **Adicionar como destino intermédio** e pressione o selector rotativo ou **OK**.
6. Caso tenha optado por **Marcar dest. individual**, o sistema calcula um percurso e inicia o fornecimento de direcções para o seu destino. Esta alternativa elimina um itinerário existente. Caso tenha optado por **Adicionar como destino intermédio**, aparece um novo menu.

Set POI e **Set previous destination** funcionam do mesmo modo.

Quando a orientação é iniciada, rode o selector rotativo ou **TUNE** para alterar a escala do mapa.

INTRODUZIR TEXTO

Ao introduzir um destino, pode-se introduzir o texto de duas formas: utilizando a roda de texto (ver a ilustração ma coluna do lado direito) ou pressionando os botões do teclado da consola central.

UTILIZANDO A RODA DE TEXTO:

- Rode o selector rotativo ou **TUNE** para avançar para a letra desejada. Pressione o selector rotativo ou **OK** para introduzir a letra no campo de procura no lado direito superior do ecrã.
- Avance para **ABC** ou **123** para alternar entre letras e algarismos.
- Avance para **Mais** e pressione o selector rotativo ou **OK** para alternar entre caracteres especiais.
- Avance para a seta do lado direito para aceder à lista de nomes no lado direito do selector rotativo (caso tenha sido encontrado algo que corresponda ao seu critério de procura).
- **Últimos 5** apresenta os cinco nomes mais recentemente introduzidos.

Elimine caracteres com **EXIT**.

UTILIZANDO O TECLADO DA CONSOLA CENTRAL.

Pressione um botão uma vez para introduzir a primeira letra, duas vezes para a segunda letra, etc.

PROGRAMAR UMA FUNÇÃO FAVORITA (*** FAV**)

O exemplo seguinte mostra como a orientação pode ser parada ou retomada programando o botão *** FAV**.

1. A partir do menu principal do modo de navegação, mantenha pressionado o botão *** FAV** até que seja apresentado o menu favorito.
2. Avance para **Pause/resume guidance** e pressione o selector rotativo ou **OK**. É apresentada brevemente uma mensagem para confirmar que a sua opção foi armazenada no botão *** FAV** .
3. Pressione *** FAV** para parar ou retomar a orientação.

As funções também podem ser programadas da mesma forma nos modos **RADIO** e **MEDIA**.

SENSUS INFOTAINMENT - CONTROLO POR VOZ*

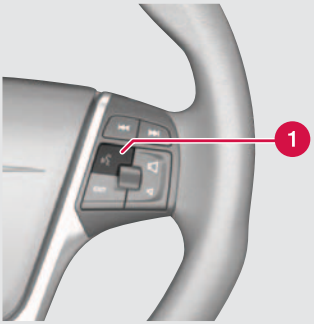

A função controlo por voz (apenas disponível em automóveis equipados com o sistema de navegação opcional) pode ser utilizada para activar por voz algumas funções num telemóvel com Bluetooth® e no sistema de navegação.

Para iniciar o comando de voz pressione o botão controlo por voz (1) no teclado do volante do lado direito e aguarde pelo sinal sonoro.
O sistema exibe no ecrã os comandos normalmente utilizados quando o botão é pressionado.

Ao fornecer comandos:

- Após o sinal sonoro, fale à velocidade normal e numa tonalidade de voz normal.
- Janelas, etc. devem estar encerradas para que se obtenham os melhores resultados.
- Ao emitir um comando evite ruídos de fundo no habitáculo.
- Caso tenha dúvidas relativamente a um comando, pronuncie “Help” após o sinal sonoro para que o sistema apresente os comandos disponíveis para a presente situação.

Os comandos de voz podem ser cancelados do seguinte modo:

- Pronunciando “Cancel” após o sinal sonoro
- Permanecendo em silêncio
- Mantendo pressionando o botão do controlo por voz
- Pressionando **EXIT** ou um dos botões de modo (**RADIO**, **MEDIA**, etc.).

TUTORIAL

O controlo por voz possui um tutorial que ajuda a aprender a utilizar o sistema. Esta função pode ser iniciada de dois modos.

- Pressione o botão de controlo por voz, aguarde o sinal sonoro e pronuncie “Voice tutorial”.
- Pressione o botão MY CAR na consola central, e aceda a **Configurações** -> **Configurações de voz** -> **Voice tutorial** e pressione **OK** para iniciar.

As lições do tutorial demoram aproximadamente 5 minutos.

TP 15341 (Portuguese) AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012, Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation